

## Underhållsinstruktion



### GPLINK 1.5 och 2.0


Besiktning efter påkörning och ovarsamt hanterande av GPLINK  
Kontrollera att elementen inte fått sprickor som kan påverka konstruktionens hållfasthet. Element som har genomgående sprickor samt urslag där armering eller skarvjärn blottats i större omfattning bör bytas ut. Vid osäkerhet av skadans omfattning kan fotografi skickas till [gp@gunnarprefab.se](mailto:gp@gunnarprefab.se) för bedömning.

För att undvika skador på GPLINK vid montering/demontering bör lyftsax avsedd för ändamålet användas.

GPLINK som används vid temporär installation och flyttas mellan arbetsplatser eller ställs upp tillfälligt på lager, bör underhållas i form av att skarvarna sprayas med t.ex. krypolja, marinspray 6-66 eller bomfett.

Som hjälpmedel finns ett underhållsskit som innehåller:

1. GP Hans
2. Krypolja/fett
3. GP Pixen
4. GP Bosse
5. Slägga

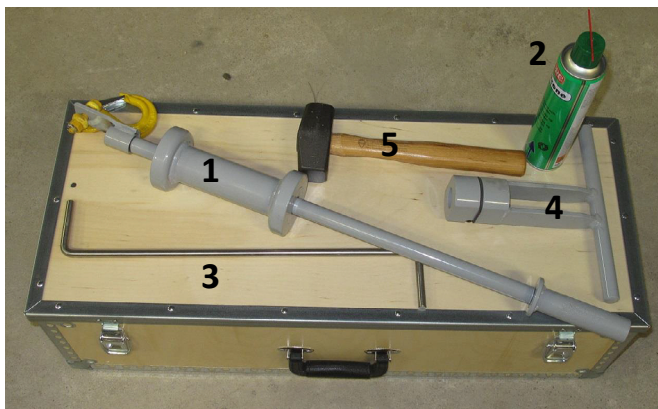



GP Hans är en draghammare som används för att dra loss kärvande skarvar som inte kunnat underhållas under en längre tids uppställning. Används tillsammans med släggan för att motionera och smörja upp de rörliga skarvjärnen.



Så här använder du GP Hans



För att undvika kärvande skarvar bör de med jämna mellanrum och vid behov sprejas med bomfett eller silikon spray.




GP Pixen är ett vertyg som är ett bra hjälpmedel när man behöver justera skarvjärnen vid installation. Använd aldrig händer och fingrar vid etablering eller avetablering av GPLINK!



Så här använder du GP Pixen



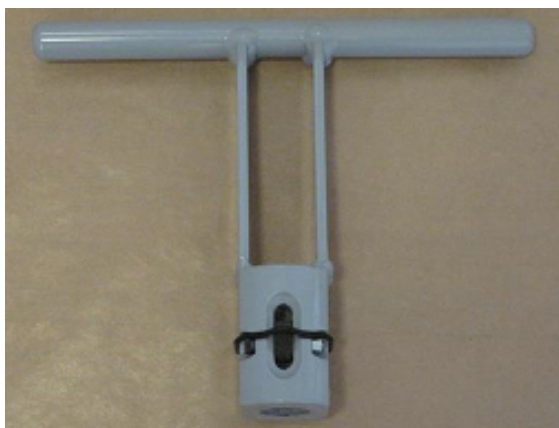

GP Bosse är ett verktyg som används vid etablering och avetablering av GPLINK för att enkelt och säkert plocka upp och skjuta i skarvpinnen i skarvjärnen.



- Se till att o-ringen ligger i spåret över den excentriska rullen när den är i sitt innersta läge.
- Placera GP Bosse som bilden visar.



- Lyft upp GP Bosse som nu har greppat tag i skarvpinnen (GP Bosse greppar skarvpinnen automatiskt).



- När man vill föra ner skarvpinnen igenom skarvjärnen rullar man upp o-ringen ur sitt spår (GP Bosse greppar fortfarande skarvpinnen).
- Sänk ner GP Bosse med skarvpinnen och "knacka" till när pinnen når sitt ändläge.
- GP Bosse släpper då skarvpinnen automatiskt.