


# Lotsljus med Bom

# Skötsel anvisning


- Lastning och lossning görs med hjälp av 4 parts lyftok i öglorna i hörnen eller med truck, då i hylsorna på kortsidor för att undvika tippning.
- Vid utställning ska de 4 stödbenen användas för att justera att den står i våg, Libell sitter ovanpå elskåpet.
- I varje batterilåda är det 2 kretsar av batterier som INTE får sammankopplas. Batterier ska underhållsladdas vid förvaring och ej vara anslutna till Sila Bom enheten.
- Tvätt med Högtryck är INTE tillåtet. Vanligt vattentryck är ok

Programmera handkontroll görs i Prog, lösen 3080, S3( Enhetshanterare) , nu kan man programmera vad de 4 knapparna ska göra. I det här fallet " Efterfråga 1" ändras med +/- knapparna. Kom ihåg att radar måste kopplas ur i grönlampan. Om detta redan är gjort gå till nästa sida i instruktionen.

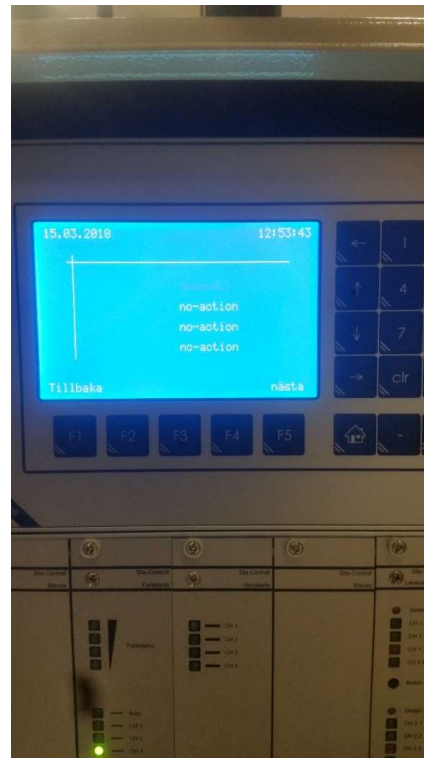


Välj Prog, lösen 3080, Matris , Nästa , Ta bort gamla parametrar en gång,  
2a gången Nej , välj Master. Nästa, Ställ in enligt nedan, Nästa


Om enheten redan är programmerad och man bara vill ändra tider behöver man ej ta bort gamla parametrar.

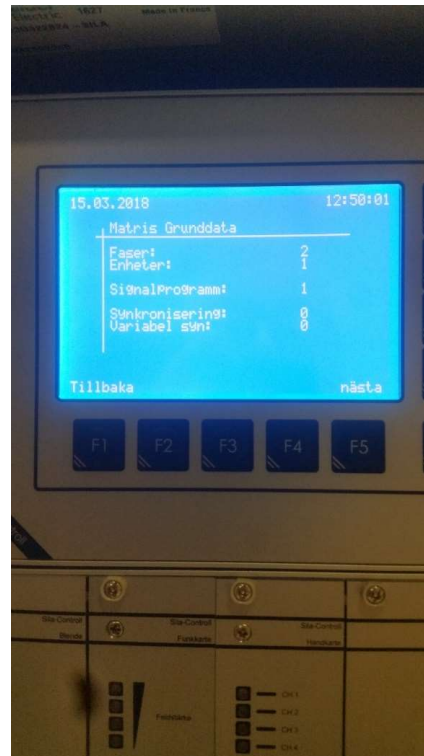


Ställ in enligt nedan, Nästa

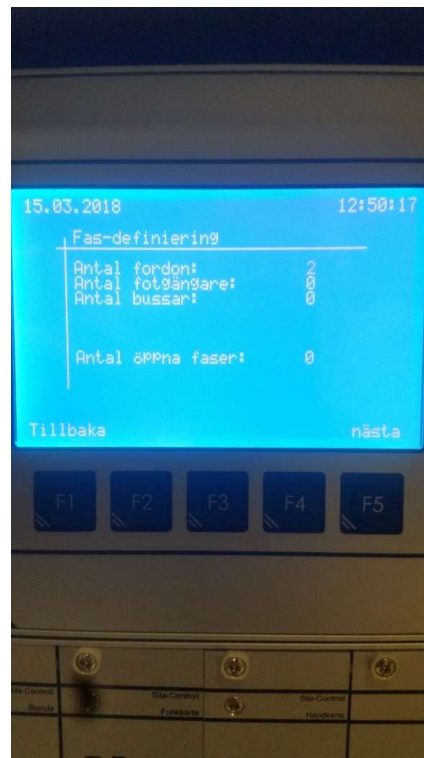


Ställ in enligt nedan, Nästa

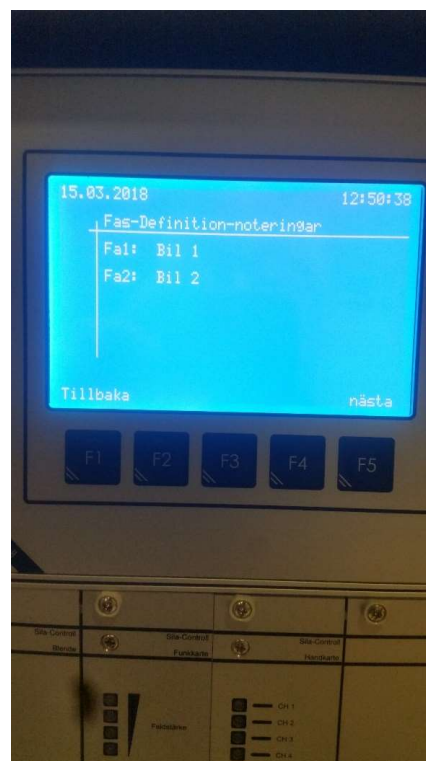

Ställ in enligt nedan, ändra med pil upp/ner och +/- . Nästa

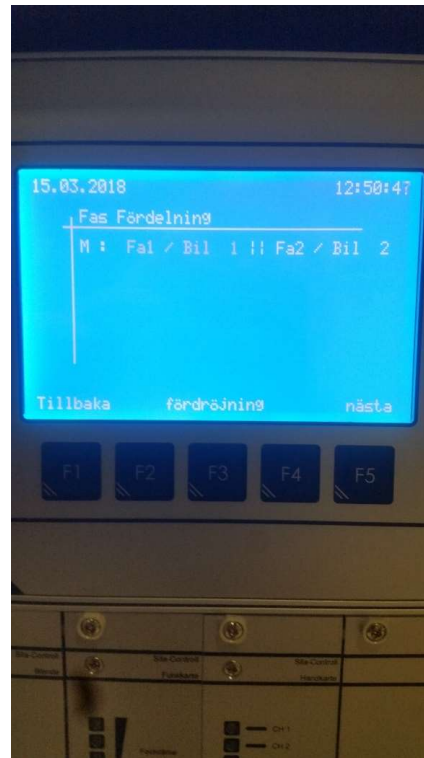


Ställ in enligt nedan, Nästa

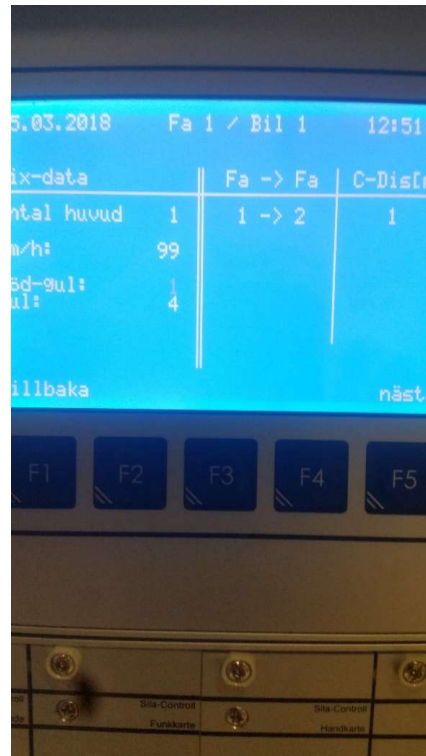





Ställ in enligt nedan, Nästa OBS 0 antal huvud

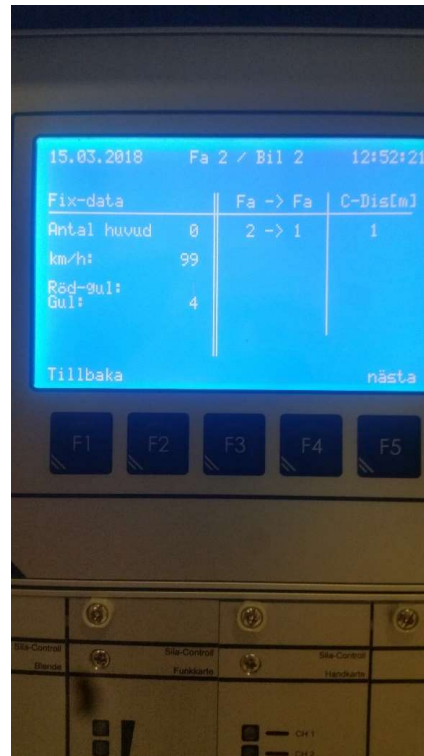

Ställ in enligt nedan, Nästa

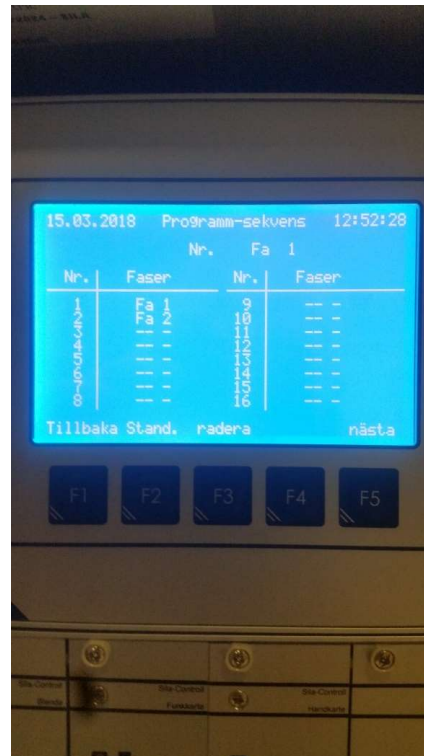

Ställ in enligt nedan, Nästa ( Fas 1 bestämmer hur länge ljuset visar grönt vid aktivering av handkontroll)

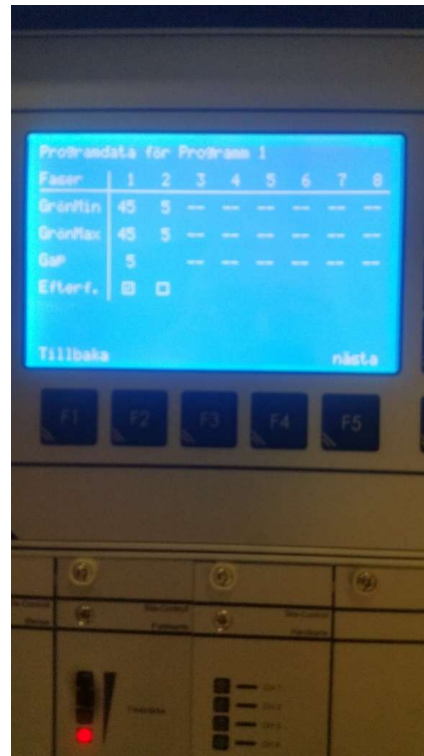




Transportläge

Huvudbrytare

Libell

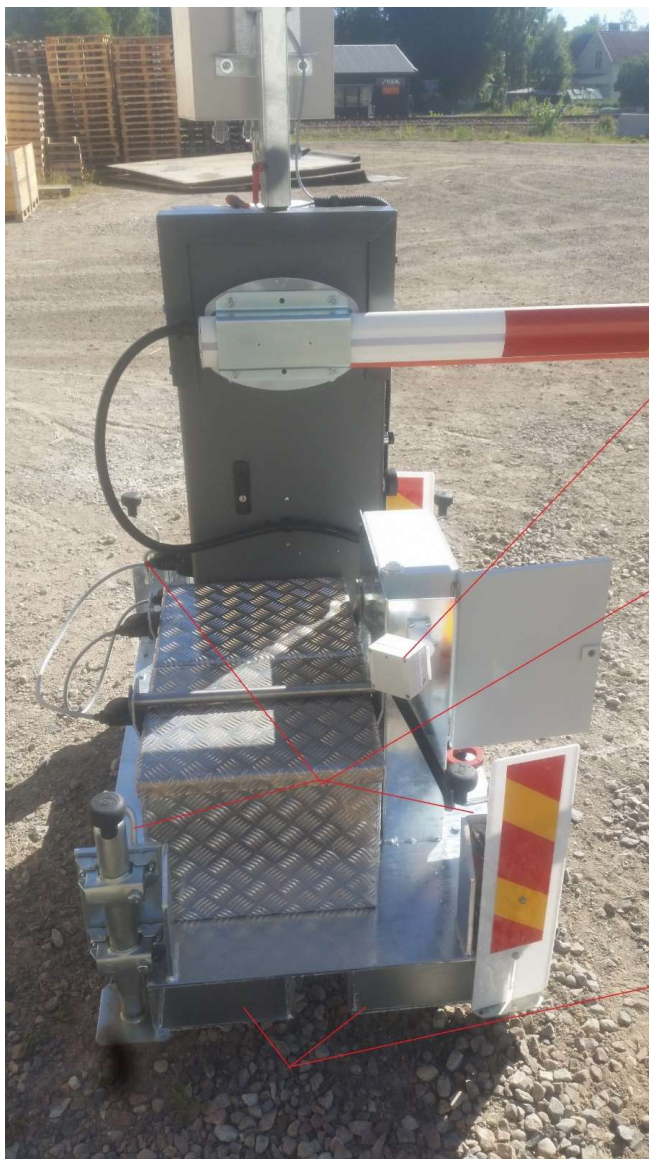

Utfartsradar riktas mot utgående trafik

lyftöglor vid lyft med kran, använd 4 part för att undvika tippning

Hylsor för gafflar vid lyft med truck






Av/På Utfartsradar

Nödöppning av Bom  
Upp= Bom öppen  
Ner= Driftläge



För att justera givaren under bom tryck på Set tills diod börjar blinka ca 2-3 sek. Ställ ett hinder ( Person el sörrre föremål) så långt ut den ska känna av hinder under bom. Ett snabbt tryck på Set och givaren ställer in sig automatiskt.



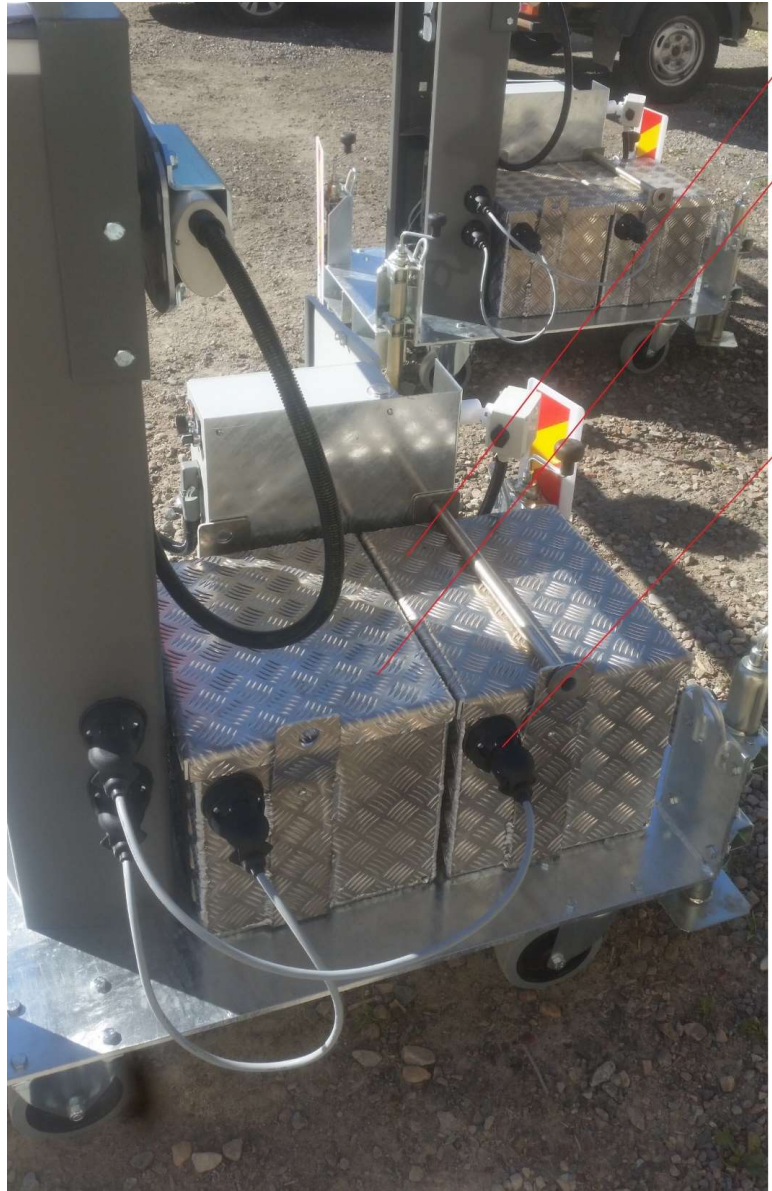

Primär batterilåda

Sekundär batterilåda

Byte av batterilåda.  
Ställ dit sekundär batterilåda , koppla in det.  
Koppla ur primär batterilåda och lyft bort den.  
Skjut över sekundära batterilådan till höger och  
lås fast den.

Batterikontakter.  
Sila -54  
+L

Bom -31  
+R



Bom ska vara ansluten till  
bakre mitt uttag på Sila  
ljustet

# Skyttelsignal med Bom

- Det går bra att använda som normalt trafikljus tillsammans med Bom. Då programmeras Sila ljuset som normalt , Skyttelsignal, 3 eller 4 vägskorsning.
- Se instruktion för Sila ljuset
- Om man bara vill använda Sila så kan Bom ställas i läge Upp , då fungerar Sila utan att Bom stänger/Öppnar

