


## Gångbrygga 6m

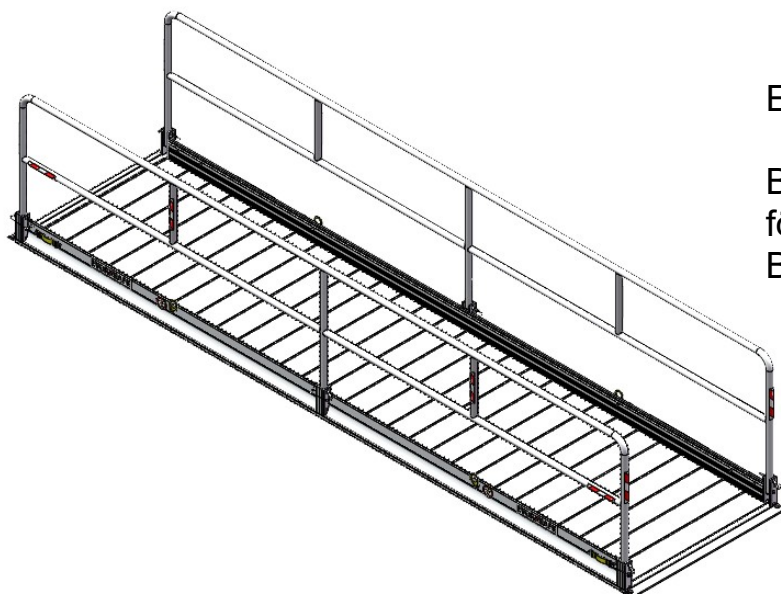


EN 13374-A

Boverkets regler  
för handikappramer  
BBR 3:122, 3:123, 8:2321




Aluminium





212

[mm]

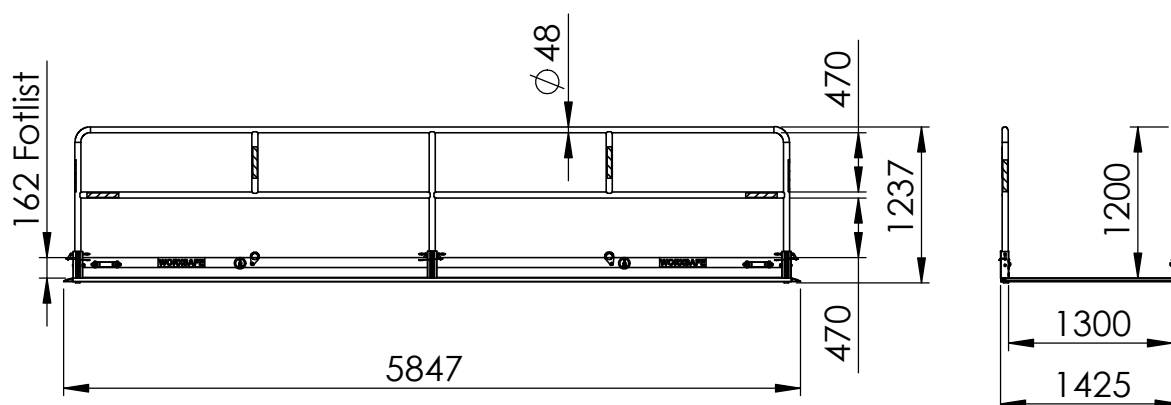

# Montage



Max utbredd last: 850 kg

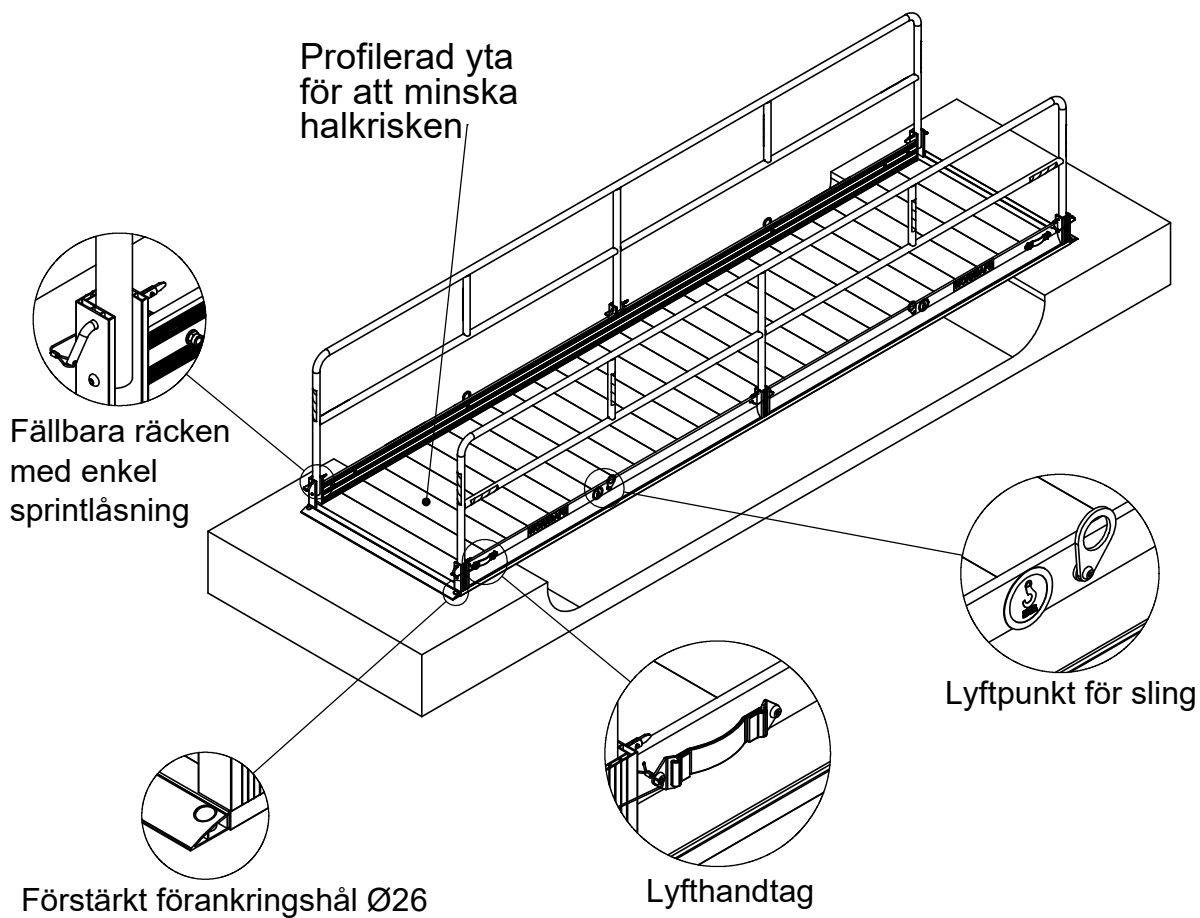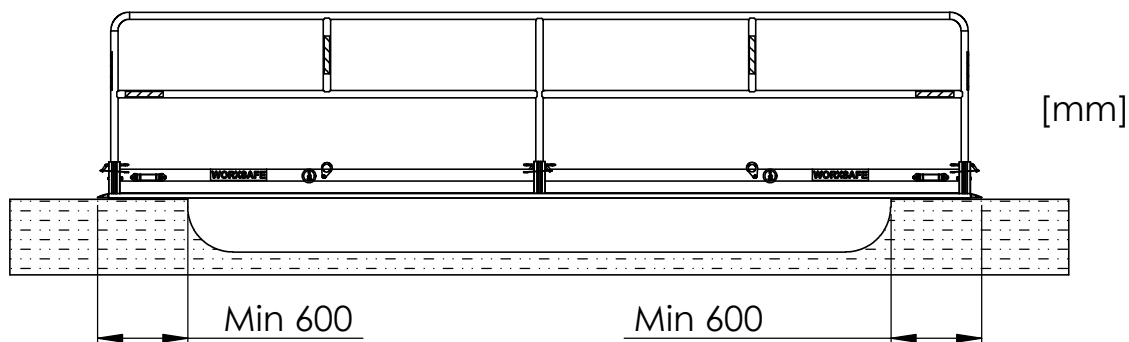



# Transport/Packning


[mm]

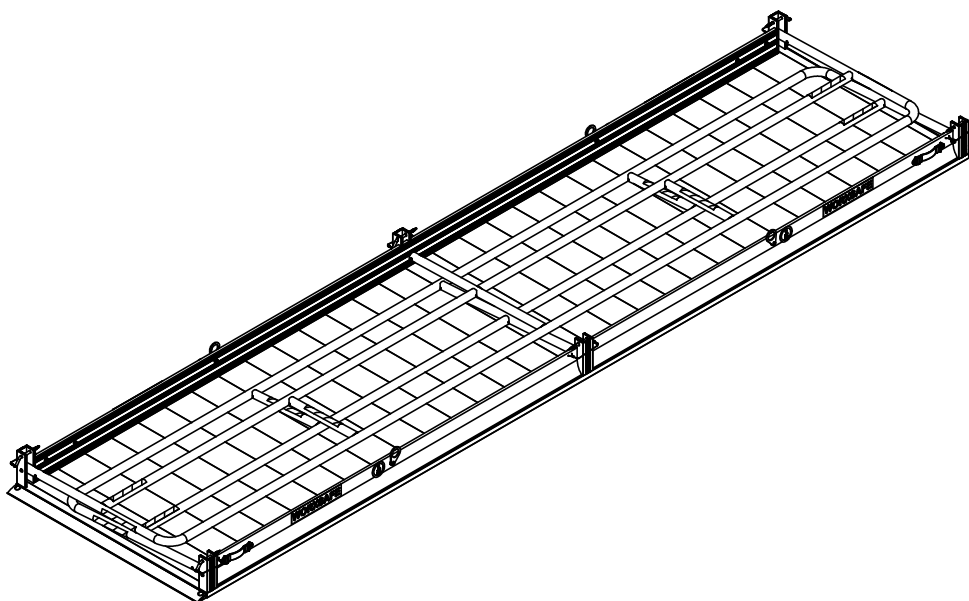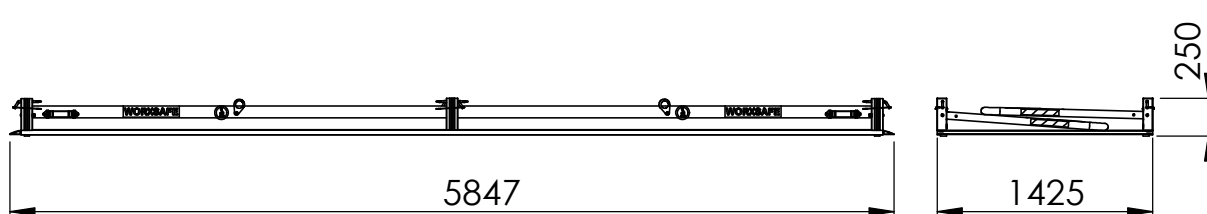




## Reservdelar


831653

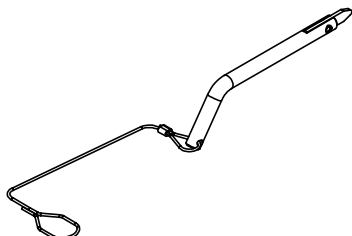


830738

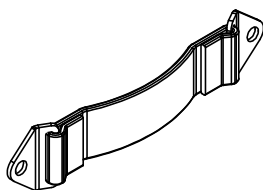

830858

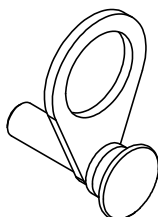


831628

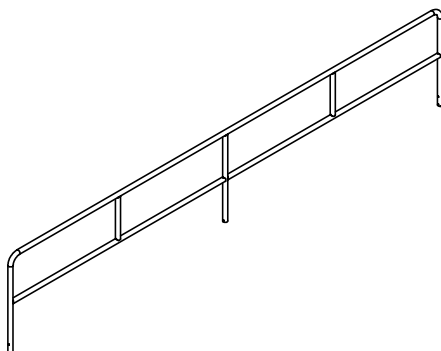


## Produktfamilj


830743 Gångbrygga 2m

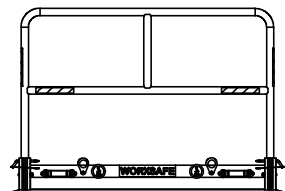


830804 Gångbrygga 3m

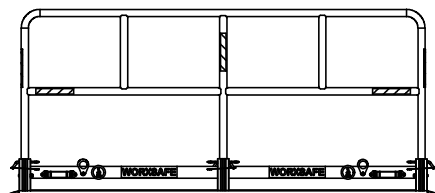

830639 Gångbrygga 4m

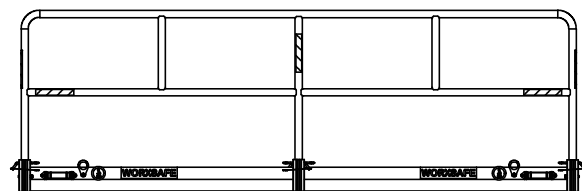

830744 Gångbrygga 6m

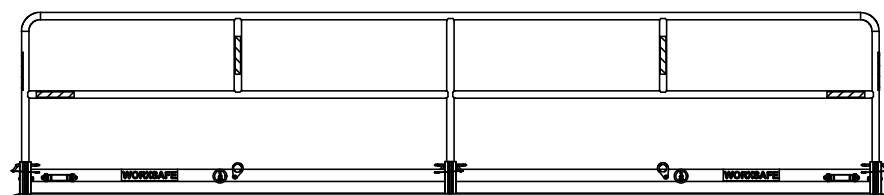



















### GENERELLT

- Läs alltid igenom tillverkarens anvisningar för att säkerställa att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.
- Vid oklarheter, kontakta tillverkaren eller aktuellt säljställe.
- Blanda aldrig produkter av olika fabrikat med varandra.
- Respektera alltid specificerade belastningsbegränsningar.

### FÖRVARING

- Förvara i möjligaste mån produkterna i icke-korrosiv miljö.
- Tänk på att förvara produkterna på enligt tillverkaren avsett vis exempelvis vid stapling för att minimera risken för skador i samband med vältning eller liknande.

 Teknisk information	 Vikt	 Nm Momentdra skruvförband
 Inspektera	 Återvinning	 Lossa skruvförband
 Inspektionsintervall i dagar	 Korrekt	 Max tillåten vindhastighet
 Inspektionsintervall i månader	 Inkorrekt	 Kraft
 Kontrollera rakhet	 Se upp!	 Moment
 Kontrollera sprickbildning	 Drag åt skruvförband	 "Trä i"